



SAMSUNG

DVD-P490/P490K
DVD-P390/P390K
DVD-P290/P290K
DVD-P191/P191K/P190

DVD Plejer

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/global/register



AK68-00000X



1. Podešavanje

- Pogledajte vrednost odgovarajućeg radnog napona na identifikacionoj nalepnici na zadnjoj ploči vašeg plejera.
- Postavite vaš plejer u orman sa prikladnim otvorima za ventilaciju. (7~10cm) Nemojte blokirati otvore za ventilaciju ni kod jedne komponente radi cirkulacije vazduha.
- Ne pritiskajte rukom fioku za disk.
- Ne slažite komponente jedne na druge.
- Obavezno isključite sve komponente pre pomeranja plejera.
- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj plejer, morate prvo da ih isključite.
- Obavezno izvadite disk i isključite plejer posle korišćenja, naročito ako ne nameravate da ga koristite duže vreme.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.

2. Za vašu sigurnost

- Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrole, podešavanja ili postupaka, osim onih koji su ovde navedeni, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
- Ne otvarajte poklopce i ne popravljajte sami uređaj. Servisirajte poverite kvalifikovanom osoblju.

3. Oprez

- Ovaj plejer nije namenjen za industrijsku, već samo za kućnu upotrebu. Koristite ovaj proizvod samo za ličnu upotrebu.
- Aparat se ne sme potapati ili prskati, niti se na aparat smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaz.
- Spoljni uticaji, kao što su munja i statički elektricitet, mogu da utiču na normalan rad ovog plejera. Ako se to desi, isključite plejer i ponovo ga uključite na dugme POWER, ili iskopčajte i ponovo priključite AC mrežni kabl na AC mrežnu utičnicu. Plejer će raditi normalno.
- Kada se stvori kondenzacija u plejeru, zbog naglih promena temperature, plejer možda

neće ispravno funkcionisati. Ako do toga dođe, ostavite plejer na sobnoj temperaturi dok se unutrašnji plejera ne osuši i dok ne bude spreman za rad.

4. Disk

- Ne čistite disk sprejevima za čišćenje ploča, benzenom, razređivačem ili drugim agresivnim rastvaračima koji mogu oštetiti površinu diska.
- Nemojte dodirivati površinu diska na kojoj se snima. Uхватite disk po obodu, ili za jednu stranu oboda i rupu u centru.
- Nežno obrišite prašinu; nemojte nikada bristati trljajući trkaninu napred-nazad po disku.

5. Informacije o zaštiti okoline

- Baterije koje se koriste u ovom proizvodu sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
- Zato odložite baterije na pravilan način, prema saveznim, državnim i lokalnim propisima.

Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih strana. Licenca je ograničena na privatnu, nekomercijalnu upotrebu od strane krajnjih korisnika za licencirani sadržaj. Prava za komercijalnu upotrebu nisu data. Licenca važi samo za ovaj proizvod i licenca se ne proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces u skladu sa ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13818-3, koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim proizvodom. Ova licenca važi samo za korišćenje ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu sa ISO/OUR 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci za karakteristike proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13818-3.

OPREZ : UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI PROCEDURA DRUGAČIJIH OD ONIH KOJE SU OVDE NAVEDENE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA ŠETNOM ZRAČENJU.

Sadržaj

Mere opreza	2	Korišćenje funkcije zumiranja	7
Podešavanje		Meni video zapisa za MP3/WMA/JPEG/MPEG4	
Opšte karakteristike	2	Audio CD	7
Opis	3	Biranje direktorijuma	7
Prikaz daljinskog upravljača	4	Reprodukcija MP3/WMA-CD-a	7
Povezivanja		MPEG4 reprodukcija	8
Izbor povezivanja	4	Reprodukovanje medijskih datoteka	
Osnovne funkcije		korišćenjem funkcije USB Host	8
Reprodukovanje diska	5	Presnimavanje CD-a	9
Korišćenje funkcija za pretragu i prematavanje	5	Reprodukcija foto CD-a	9
Korišćenje funkcije prikaza	5	Karaoke funkcije	
Korišćenje menija diska i menija naslova	6	Karaoke funkcije	10
Ponavljanje reprodukcije	6	Promena menija podešavanja	
Usporena reprodukcija	6	Korišćenje menija podešavanja	10
Napredne funkcije		Podešavanje jezičkih opcija	10
Podešavanje proporcije ekrana (EZ prikaz)	6	Podešavanje audio opcija	10
Biranje jezika zvuka	6	Podešavanje opcija prikaza	10
Biranje jezika titla	6	Podešavanje roditeljske zaštite	10
Promena ugla kamere	7	Reference	
Korišćenje funkcije obeležavanja	7	Rešavanje problema	11
		Specifikacije	11

podešavanje

Opšte karakteristike

Vrhunski zvuk

Dolby Digital, tehnologija koju je razvila kompanija Dolby Laboratories, omogućava reprodukciju kristalno čistog zvuka.

Ekran

Mogu se gledati tako obične tako i slike u proporciji širokog ekrana (16:9).

Usporena reprodukcija

Važna scena se može gledati kao usporena.

Roditeljska zaštita (DVD)

Funkcija roditeljske zaštite omogućava korisnicima da podesu neophodan nivo kako bi sprečili da deca gledaju štetne filmove, kao što su oni sa nasiljem, sa programom za odrasle itd.

Razne funkcije menija na ekranu

Dok uživate u filmu možete izabrati razne jezike (zvuk/titl) i uglove scena.

Progresivno skeniranje **Except DVD-P190**

Progresivno skeniranje kreira poboljšanu sliku sa dvostruko više linija skeniranja u odnosu na konvencionalnu prepletenu sliku.

EZ PRIKAZ (DVD)

EZ prikaz omogućava podešavanje slike tako da odgovara veličini ekrana vašeg TV aparata (16:9 ili 4:3).

Program za prikazivanje digitalnih fotografija (JPEG)

Možete gledati digitalne fotografije na Vašem TV aparatu.

Ponavljanje

Možete da ponovite pesmu ili film jednostavnim pritiskom na taster REPEAT (PONOVI).

MP3/WMA

Ova jedinica može da reprodukuje diskove na kojima su snimljene MP3/WMA datoteke.

MPEG4

(Except DVD-P190/P290/P290K)
Ova jedinica može da reprodukuje MPEG4 formate u okviru avi datoteke.

CD Ripping

(Samo za DVD-P290/P290K/P390/P390K/P490/P490K)

Ova funkcija vam omogućava da kopirate audio datoteke sa diska na USB uređaj u formatu MP3. (Samo za audio CD (CD-DA))

Napomena

- Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju na ovom plejeru.
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CVD
- CDG diskovi – reprodukuje se samo zvuk, ali ne i grafika.
- Mogućnost reprodukcije može da zavisi od uslova snimanja.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V mod)
- Uređaj možda neće reprodukovati neke CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.

ZAŠTITA OD KOPIRANJA

Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš DVD plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do izobličavanja slike sa DVD diskova koji imaju zaštitu od kopiranja.

Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je




zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove tehnologije, koja je zaštićena autorskim pravom, mora da bude odobreno od strane korporacije Macrovision, i predviđeno je za kućno i ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

IZLAZI ZA PROGRESIVNO

SKENIRANJE (576p) (Except DVD-P190)

„POTROŠAČI TREBA DA PRIMETE DA SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I DA MOŽE DOĆI DO SMETNJI U SLICI, U SLUČAJU 576 PROGRESIVNOG SKENIRANJA SLIKE, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNE DEFINICIJE'. AKO IMATE PITANJA U VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM MODELOM 576 DVD PLEJERA, MOLIMO DA KONTAKTIRATE SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.“

Oznake na disku

	Broj regiona za reprodukciju
	PAL televizijski sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
	Dolby Digital disk
	Stereo disk
	Digitalni Audio disk
	DTS disk
	MP3 disk

Broj regiona

I DVD plejer i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti reprodukovan.

DivX sertifikat


(Except DVD-P190/P290/P290K)

DivX, DivX Certified i slični logotipi su zaštićeni znaci DivXNetworks, Inc. i koriste se po licenci



Opis

Kontrole na prednjoj ploči

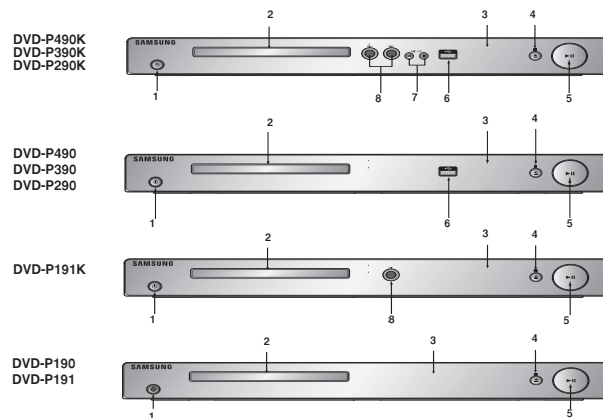

1. REŽIM PRIPRAVNOSTI/UKLJUČENO (⏻)

Uključite/isključite i plejer će se uključiti/isključiti.

2. FIOKA ZA DISK

Ovde stavite disk.

3. DISPLAY

Ovde se prikazuju radni i2

4. OTVORI/ZATVORI (▲) / STOP (■)

Pritisnite da biste otvorili i zatvorili fioku za disk.

5. REPRODUKCIJA/PAUZA (▶|)

Pokreće ili pauzira reprodukovanje diska

6. USB Host

Connect digital still camera, MP3 player, memory stick, Card reader, or another removable storage devices


7. JAČINA ZVUKA MIKROFONA

Koristite za podešavanje nivoa jačine zvuka mikrofona.

8. MIKROFON


Povežite mikrofona za karaoke funkcije.

DVD-P490/490K
DVD-P390/390K
DVD-P290/290K

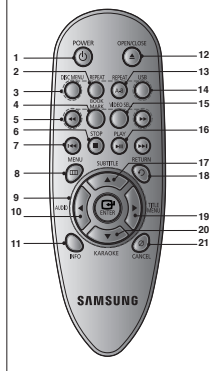

- 1. Taster TV POWER**
Uključuje ili isključuje napajanje TV aparata.
- 2. Taster REPEAT**
Omogućava vam da ponovite reprodukovani naslov, poglavlje, numeru ili disk.
- 3. Taster DISC MENU**
Otvara meni diska.
- 4. Taster BOOKMARK**
- 5. Tasteri PRETRAGA (◀▶)**
Omogućavaju vam da pretražujete disk unapred/unazad.
- 6. Taster STOP (■)**
- 7. Tasteri PREMOTAJ (◀▶)**
Koristite za prematavanje naslova, poglavlja ili numere
- 8. Taster MENU**
Otvara meni DVD plejera.
- 9. Tasteri ENTER /▲/▼/◀/▶**
Ovaj taster funkcioniše kao prekidač za aktiviranje i deaktiviranje.
- 10. Taster AUDIO (◀)**
Koristite ovaj taster za pristupanje raznim audio funkcijama na disku.
- 11. Taster INFO**
Prikazuje trenutni mod diska.
- 12. Taster OPEN/CLOSE (▲)**
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
- 13. Taster REPEAT A-B**
Omogućava vam da na disku ponovite deonice A-B.
- 14. Taster USB**
- 15. Taster VIDEO SEL.**
Menja mod video izlaza.
- 16. Taster PLAY/PAUSE (▶||)**
Pokreće/Pauzira reprodukovanje diska.
- 17. Taster SUBTITLE (▲)**
- 18. Taster RETURN**
Vraća na prethodni meni.
- 19. Taster TITLE MENU (▶)**
- 20. Taster KARAOKE (▼)**
(Samo za DVD-P490K/390K/290K)
Koristite za pokretanje karaoke funkcija.
- 21. Taster CANCEL**
Upotrebite da uklonite menije ili prikaze statusa sa ekrana.

DVD-P191/191K
DVD-P190

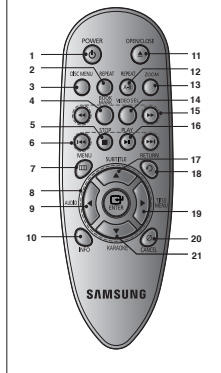

- 1. Taster TV POWER**
Uključuje ili isključuje napajanje TV aparata.
- 2. Taster REPEAT**
Omogućava vam da ponovite reprodukovani naslov, poglavlje, numeru ili disk.
- 3. Taster DISC MENU**
Otvara meni diska.
- 4. Taster BOOKMARK**
- 5. Taster STOP (■)**
- 6. Tasteri PREMOTAJ (◀▶)**
Koristite za prematavanje naslova, poglavlja ili numere
- 7. Taster MENU**
Otvara meni DVD plejera.
- 8. Tasteri ENTER /▲/▼/◀/▶**
This button functions as a toggle switch.
- 9. AUDIO Button (◀)**
Ovaj taster funkcioniše kao prekidač za aktiviranje i deaktiviranje.
- 10. Taster INFO**
Prikazuje trenutni mod diska.
- 11. Taster OPEN/CLOSE (▲)**
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
- 12. Taster REPEAT A-B**
Omogućava vam da na disku ponovite deonice A-B.
- 13. Taster ZOOM**
- 14. Taster VIDEO SEL.**
Menja mod video izlaza.
- 15. Tasteri PRETRAGA (◀▶)**
Omogućavaju vam da pretražujete disk unapred/unazad.
- 16. Taster PLAY/PAUSE (▶||)**
Pokreće/Pauzira reprodukovanje diska.
- 17. Taster SUBTITLE (▲)**
- 18. Taster RETURN**
Vraća na prethodni meni.
- 19. Taster TITLE MENU (▶)**
- 20. Taster CANCEL**
Upotrebite da uklonite menije ili prikaze statusa sa ekrana.
- 21. Taster KARAOKE (▼)**
(Samo za DVD-P191K)
Koristite za pokretanje karaoke funkcija.

povezivanje

Izbor povezivanja

Slede primeri povezivanja koja se obično koriste za povezivanje DVD plejera sa TV aparatom i drugim komponentama.

Pre povezivanja DVD plejera

- Uvek prvo isključite DVD plejer, televizor i druge komponente pre priključivanja ili iskopčavanja kablova.
- Pogledajte korisnički priručnik za dodatne komponente koje ste povezali za više informacija o tim komponentama.

A. Povezivanje na TV aparat (SCART)

- Korišćenjem scart kabla povežite **SCART** konektore na zadnjoj ploči DV plejera na **SCART IN** konektore na televizoru.
- Uključite DVD plejer i TV aparat.
- Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se Video signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

B. Povezivanje sa TV aparatom (VIDEO CVBS)

- Korišćenjem video/audio kabla povežite **VIDEO (žuti)/AUDIO (crveni i beli) IZLAZNE** konektore na zadnjoj ploči DV plejera na **VIDEO (žuti)/AUDIO (crveni i beli) ULAZNE** konektore na televizoru.
- Uključite DVD plejer i TV aparat.
- Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se Video signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

Napomena

- Može se stvoriti šum ako se audio kabl postavi previše blizu mrežnog kabla.
- Ako želite da povežete pojačalo, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa pojačalom.
- Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od vašeg TV aparata. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za TV aparat.
- Ako na vašem TV aparatu postoji jedan ulazni audio konektor, povežite ga na [AUDIO OUT][levi] (beli) konektor DVD plejera.
- Ako pritisnete taster VIDEO SEL. (IZBOR VIDEO MODA) kada je DVD plejer u stop modu ili ako disk nije stavljen, izlazni video mod se menja prema sledećem redosledu : (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB) (Except DVD-P190).

C. Povezivanje sa TV aparatom isprepleteni mod / progresivni mod (Except DVD-P190)

- Uz pomoć komponentnih video kablova povežite **COMPONENT VIDEO OUT** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **COMPONENT IN** konektor na vašem TV aparatu.
- Korišćenjem audio kablova, povežite **AUDIO IZLAZNE** konektore (crveni i beli) na zadnjoj ploči DVD plejera na **AUDIO ULAZNE** konektore (crveni i beli) TV aparata. Uključite DVD plejer i TV aparat.
- Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se komponentni signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.
- Postavite video izlaz na **I-SCAN/P-SCAN** u meniju za podešavanje ekrana. Možete koristiti taster VIDEO SEL. (IZBOR VIDEO MODA) da biste promenili mod video izlaza.

D. Povezivanje sa audio sistemom (2-kanalno pojačalo, Dolby Digital, MPEG2 ili DTS pojačalo)

- Korišćenjem audio kablova, povežite **AUDIO IZLAZNE konektore (crveni i beli)** na zadnjoj ploči DVD plejera na **AUDIO ULAZNE konektore (crveni i beli)** pojačala.


- Korišćenjem kabl(ova) za video signal(e), povežite **VIDEO** konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na **VIDEO** konektore vašeg TV aparata. Ako se koristi koaksijalni kabl povežite **DIGITAL AUDIO IZLAZNI (KOAKSIJALNI)** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **DIGITAL AUDIO ULAZNI (KOAKSIJALNI)** konektor na vašem pojačalu.
 - Uključite DVD plejer, TV aparat i pojačalo.
 - Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu kako biste izabrali **spoljni ulaz** i mogli da čujete zvuk sa DVD plejera.
- Pogledajte korisničko uputstvo za vaše pojačalo kako biste podesili audio izlaz pojačala.

Napomena

- Šta je „progressivno skeniranje“? Progressivno skeniranje ima dva puta više linija skeniranja u odnosu na isprepleteno skeniranje. Progressivnim skeniranjem se može postići bolja i jasnija slika.
- Kada je izabran "Scart-RGB" (Scart-RGB), pri pritisku tastera za izbor video izvora na daljinskom upravljaču ne prikazuje se komponentni video signal.

E. Povezivanje sa 5.1-kanalnim analognim pojačalom (Samo za DVD-P490/490K)

- Ako se koriste audio kablovi za 5.1-kanalno analognu pojačalo (nije isporučeno) povežite 5.1-KANALNE ANALOGNE AUDIO IZLAZNE konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na 5.1-KANALNE ANALOGNE AUDIO ULAZNE konektore na 5.1-kanalnom analognom pojačalu.
- Korišćenjem kabl(ova) za video signal(e), povežite **VIDEO** ili **COMPONENT** konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na **VIDEO** ili **COMPONENT** konektore vašeg TV aparata.
- Uključite DVD plejer, TV aparat i pojačalo.
- Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu kako biste izabrali **spoljni ulaz** i mogli da čujete zvuk sa DVD plejera.

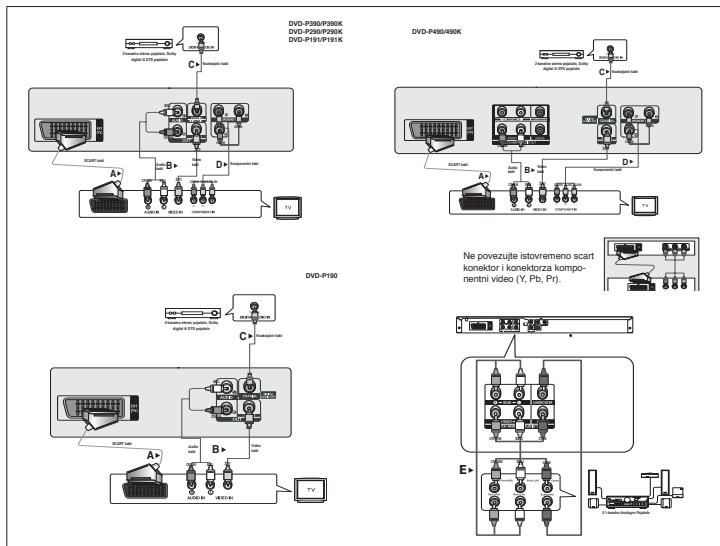

osnovne funkcije

Reprodukovanje diska

Pre reprodukovanja

- Uključite vaš TV aparat i postavite ga na korektan video ulaz pritiskom na taster TV/VIDEO (TV/VIDEO) na daljinskom upravljaču za TV aparat.
- Ako ste povezali spoljni audio sistem, uključite ga i podesite na korektan audio ulaz.

Nakon priključivanja plejera na mrežno napajanje, kada prvi put pritisnete taster **UKLJUČIVANJE** DVD-a pojaviće se ovaj ekran: Ako želite da izaberete jezik, pritisnite Pritisnite tastere **▲/▼** a zatim pritisnite taster **ENTER**. (Ovaj ekran će se pojaviti kada prvi put priključite plejer na električnu mrežu.) Ako jezik za početni ekran nije podešen, podešenja se mogu menjati kad god uključite ili isključite napajanje. Stoga, obavezno izaberite jezik koji želite da koristite. Kada jednom izaberete jezik menija, možete ga promeniti tako što ćete, kada se disk ne nalazi u uređaju, pritisnuti taster **►||** na prednjoj ploči duže od 5 sekundi. Ponovo će se pojaviti prozor **SELECT MENU LANGUAGE (IZABERI JEZIK MENIJA)** gde možete ponovo da postavite svoj jezik.

Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje

Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite poglavlje ili numeru i da koristite funkciju premotavanja za prelazak na sledeći deo.

Pretraživanje poglavlja ili numere

Tokom reprodukovanja pritisnite taster **PRETRAGA** (**◀◀** ili **▶▶**) na daljinskom upravljaču i držite pritisnut duže od 1 sekunde.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Napomena

- Brzina koja je naznačena za ovu funkciju može se razlikovati od realne brzine reprodukcije.
- U toku pretrage se ne čuje zvuk (osim kod CD-a).

Premotavanje numera







U toku reprodukcije pritisnite taster **PREMOTAVANJE** (**◀◀** ili **▶▶**).

- Ako u toku reprodukcije DVD diska pritisnete taster **PREMOTAVANJE** (**▶▶**) on se prebacuje na sledeće poglavlje. Ako pritisnete taster **PREMOTAVANJE** (**◀◀**) on se prebacuje na početak poglavlja. Još jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodnog poglavlja.
- Ukoliko se CD reprodukuje u modu Meni Off (Meni je isključen), ako pritisnete taster **PREMOTAVANJE** (**▶▶**) on se prebacuje na sledeću numeru. Ako pritisnete taster **PREMOTAVANJE** (**◀◀**) on se prebacuje na početak numere. Još jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodne numere.

Korišćenje funkcije prikaza

Kada se reprodukuje DVD/MPEG4

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritisnite tastere **◀/▶** da biste izabrali željeno podešavanje, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
Možete koristiti numeričke tastere na daljinskom upravljaču za direktan pristup naslovu, poglavljju ili za pokretanje reprodukcije od željenog vremena.

	Da biste pristupili naslovu, kada postoji više od jednog diska. Na primer, ako ima više od jednog filma na DVD disku, svaki film će biti prepoznat.
	Većina DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da pronađete određeni deo.
	Omogućava da se film reprodukuje od željenog vremena. Morate da unesete vreme početka kao referencu. Funkcija traženja vremena ne funkcioniše na nekim diskovima.
	Odnosi se na jezik filmske muzike. U datom primeru, filmska muzika se reprodukuje na engleskom jeziku - English 5.1CH (Engleski 5.1CH). DVD disk može da sadrži do osam filmskih muzika.
	Odnosi se na jezike titlova koji postoje na disku. Moćićete da izaberete jezike titla ili, ako želite, da ih isključite sa ekrana. DVD disk može da sadrži do 32 različita titla.
	To access the desired Bookmark, EZ View function, Angle and Zoom. Some DVD discs are have more angle function from any picture. Bookmark function make you easily and quickly to find a track or chapter from DVD or CD (Menu Off). The EZ View function is use for changing the aspect ratio in DVD. The ZOOM function is use for Enlarge DVD Picture.

Korišćenje menija diska i menija naslova

1. Tokom repordukcije DVD diska, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere **▲/▼** da biste izabrali **Disc Menu/Title Menu**, a zatim pritisnite taster **►** ili **ENTER**.

Napomena

- U zavisnosti od diska, meni diska možda neće funkcionisati.
- Meni diska možete koristiti i putem tastera **DISC MENU** na daljinskom upravljaču.
- Meni naslova će se prikazati samo ako postoje bar dva naslova na disku.

Ponavljanje reprodukcije

Ponavlja trenutnu numeru, poglavlje, naslov, izabrani deo (A-B) ili celokupan disk.

Kada se reprodukuje DVD

Pritiskajte tastere **REPEAT** da biste izabrali **Chapter** ili **Title**.

- DVD ponavlja reprodukciju po poglavlju ili naslovu
- Chapter (Poglavlje) : ponavlja poglavlje koje se reprodukuje.
- Title (Naslov) : ponavlja naslov koji se reprodukuje.

Korišćenje funkcije ponavljanja deonice A-B

1. Pritisnite taster **REPEAT A-B** na mestu od kog želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
2. Pritisnite taster **REPEAT A-B** na mestu na kom želite da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
 - Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite taster **CANCEL**.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo taster **REPEAT**.

Napomena

- A-B REPEAT (PONOVI A-B) vam omogućava da postavite tačku (B) posle najmanje 5 sekundi od početka reprodukcije koja je započela u tački (A).
- U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće raditi.

Usporena reprodukcija

Ova funkcija vam omogućava da polako ponovite scene koje sadrže sportske događaje, ples, sviranje muzičkih instrumenata itd., tako da ih možete detaljnije proučiti.

Kada se reprodukuje DVD

1. U toku reprodukcije pritisnite taster **PLAY/PAUSE (►||)**.
2. U toku moda PAUZA pritisnite taster **PRETRAGA (◀◀▶▶)** da biste izabrali brzinu reprodukcije 1/2, 1/4 ili 1/8 normalne brzine.

napredne funkcije

Podešavanje proporcije ekrana (EZ prikaz)

Za reprodukciju sa proporcijom (DVD)

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere **▲/▼** da biste izabrali **Shortcut**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere **◀/▶** da biste izabrali **EZ View**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
 - Veličina ekrana se menja kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.
 - Mod zumiranja ekrana različito funkcioniše, što zavisi od postavke ekrana u meniju Display Setup (Podešavanje prikaza).

Ako koristite 16:9 TV

Za diskove sa proporcijom 16:9

- WIDE SCREEN (ŠIROKI EKRAN)
- SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)
- ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)

Za diskove sa proporcijom 4:3

- Normal Wide (Normalna širina)
- SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)
- ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)
- VERTICAL FIT (PRILAGOĐENO PO VERTIKALI)

Ako koristite 4:3 TV

Za diskove sa proporcijom 16:9

- 4:3 Letter Box (Koverta)
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)
- ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)

Za diskove sa proporcijom 4:3

- Normalni ekran
- SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)
- ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)

Napomena

Ova funkcija se može različito ponašati, što zavisi od tipa diska.

Biranje jezika zvuka

Možete da birate željeni audio jezik brzo i lako uz pomoć tastera AUDIO.

Korišćenje tastera AUDIO/◀ (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite taster **AUDIO/◀**. Audio se menja kada se nastavi sa pritiskanjem tastera. Jezici zvuka su predstavljeni skraćenicama na DVD-u.
Pritiskajte taster **AUDIO** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni audio snimak na MPEG4, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
2. Da biste uklonili ikonu **AUDIO**, pritisnite taster **CANCEL** ili **RETURN**.

Napomena

- Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su kodirani na disku i možda neće raditi.
- DVD disk može da sadrži do 8 jezika zvuka.

Biranje jezika titla

Možete da birate željeni titl brzo i lako uz pomoć tastera SUBTITLE (▲).

Korišćenje tastera SUBTITLE /▲ (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite taster **SUBTITLE (▲)** Jezici titlova su predstavljeni skraćenicama. Titl se menja kada se nastavi sa pritiskanjem tastera ili Pritiskajte tastere **◀/▶**.
Zavisno od DivX diska, pojaviće se opcija spoljnog titla.
Pritiskajte taster **SUBTITLE (▲)** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni jezik titla na MPEG4 disku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
2. Da biste uklonili ikonu **SUBTITLE**, pritisnite taster **CANCEL** ili **RETURN**.

Napomena

- Moraćete da promenite željeni titl u meniju diska, što zavisi od diskova. Pritisnite taster DISC MENU.
- Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće raditi na svim DVD diskovima.
- DVD disk može da sadrži do 32 jezika titlova.

Promena ugla kamere

Kada DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.

Korišćenje funkcije ANGLE (DVD)

Ako disk sadrži više uglova, na ekranu se prikazuje ANGLE.

1. U modu reprodukcije ili pauze, pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali **Shortcut**.
3. Pritiskajte tastere **◄/►** da biste izabrali **Angle**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere **◄/►** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni ugao.

Napomena

- Ako vaš disk ima samo jedan ugao, ova funkcija neće raditi. Trenutno, vrlo malo diskova ima ovu funkciju.
- Zavisno od diska, ove funkcije možda neće raditi.

Korišćenje funkcije obeležavanja

Ova funkcija vam omogućava da obeležite odeljke na DVD disku tako da ih kasnije možete brzo pronaći.

Korišćenje funkcije obeležavanja

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere **▲/▼** da biste izabrali **Shortcut**.
3. Pritiskajte tastere **◄/►** da biste izabrali **Bookmark** a zatim pritisnite taster **ENTER**.
4. Kada dodate do scene koju želite da označite, pritisnete taster **ENTER**. Mogu se obeležiti do tri scene istovremeno.

Napomena

- U zavisnosti od diska, funkcija Bookmark (obeležavač) možda neće raditi.

Opoziv obeležene scene

- 1~3. Prvih 1~3 koraka su ista kao u delu "Korišćenje funkcije obeležavanja".
4. Pritisnite tastere **◄/►**, da biste izabrali obeleženu scenu.
5. Pritisnite taster **PLAY/PAUSE (▶||)** za premotavanje obeležene scene.

Brisanje obeleživača

- 1~3. Prvih 1~3 koraka su ista kao u delu "Korišćenje funkcije obeležavanja".
4. Pritisnite tastere **◄/►** da biste izabrali broj obeleživača koji želite da obrišete.
5. Pritisnite taster **CANCEL** da biste obrisali broj obeleživača.

Korišćenje funkcije zumiranja

Korišćenje funkcije zumiranja (DVD-P191/P191K/P190)

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **ZOOM** na daljinskom upravljaču.

Korišćenje funkcije zumiranja (DVD-P490/P490K/P390/P390K/P290/P290K)

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere **▲/▼** da biste izabrali **Shortcut**.
3. Pritiskajte tastere **◄/►** da biste izabrali **Zoom**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
 - Za vreme reprodukcije DVD diska, pritisnite ENTER da biste redom uvećavali za 2X/4X/2X/normalno.

Meni video zapisa za MP3/WMA/JPEG/MPEG4/Audio CD

Audio CD-i ili diskovi sa MP3/WMA/JPEG sadrže nekoliko pojedinačnih pesama i/ili slika koje se mogu organizovati u direktorijumima, kao što je pokazano dole. Oni su kao direktorijumi kod računara u kojima čuvate datoteke. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku za disk. Zatvorite fioku za disk.

Biranje direktorijuma

Direktorijum se može izabrati i u stop modu i u modu reprodukcije.

- Za izbor matičnog direktorijuma
Pritisnite taster **RETURN** da biste prešli u matični direktorijum ili pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali "...", a zatim pritisnite **ENTER** da predete u matični direktorijum.
- Za izbor drugog direktorijuma na istom nivou.
Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali željeni direktorijum, a zatim pritisnite **ENTER**.
- Za izbor poddirektorijuma
Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali željeni direktorijum, a zatim pritisnite **ENTER**.

Reprodukcija MP3/WMA/audio CD-a

1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku za disk. Zatvorite fioku za disk.
 - Ukoliko disk ili direktorijum sadrži i MP3 i WMA datoteke, reprodukuje se samo jedan tip datoteka.
2. Pritiskajte tastere **▲/▼** or **◄/►** da biste izabrali datoteku pesme.
 - Pritisnite **ENTER** da bi reprodukcija pesme počela.

Ponavljanje/slučajna reprodukcija

Pritisnite taster **REPEAT** da biste promenili mod reprodukcije. Postoji četiri moda, kao što su **Off**, **Track**, **Folder** i **Random**.

- Off (Isk.): Normalna reprodukcija
- Track (Numeri): Ponavlja trenutnu datoteku pesme.
- Folder (Direktorijum): Ponavlja datoteke pesama koje imaju isti sufiks u trenutnom direktorijumu.
- Random (Slučajno): Datoteke pesama sa istim sufiksom reprodukuju se slučajnim redosledom.
Da produžite sa normalnom reprodukcijom, pritisnite taster **CANCEL**.

CD-R MP3/WMA datoteka

Kada snimate MP3 ili WMA datoteke na CD-R disku, obratite pažnju na sledeće.

- **Vaše MP3 ili WMA datoteke bi trebalo da budu ISO 9660 ili JOLIET formata.**
MP3 ili WMA datoteke ISO 9660 i Joliet formata su kompatibilne sa operativnim sistemima Microsoft DOS i Windows i Apple Mac. Primena ovog formata je najrasprostranjenija.
- **Kada MP3 ili WMA datotekama dodeljujete imena, ne upišujte više od 8 znakova i upišite ".mp3, .wma" kao sufiks datoteke.**
Opšti format imena : Naslov.mp3. ili Naslov.wma. Kada kreirate naslov, upotrebite 8 znakova ili manje, ne koristite razmak u imenu i izbegavajte upotrebu specijalnih karaktera kao što su: (.,/,\,=,+,).
- **Kada snimate MP3 datoteke, koristite prenosnu brzinu dekompresije od najmanje 128 Kbps.**
Kvalitet zvuka kod MP3 datoteka zavisi, u principu, od brzine kompresije/dekompresije koju izaberete. Postizanje zvuka audio CD-a zahteva analogno/digitalnu brzinu semplanja od najmanje 128 Kbps do 160 Kbps, odnosno konverziju u MP3 format. Međutim, izbor većih brzina, kao što je 192 Kbps ili više, samo retko daje zvuk boljeg kvaliteta. Slično, datoteke sa brzinama dekompresije ispod 128 Kbps neće biti pravilno reprodukovane.

- **Kada snimate WMA datoteke, koristite prenosnu brzinu dekompresije od najmanje 64 Kbps.** Kvalitet zvuka kod WMA datoteka zavisi, u principu, od brzine kompresije/dekompresije koju izaberete. Postizanje zvuka audio CD-a zahteva analogno/digitalnu brzinu semplovanja od najmanje 128 Kbps do 160 Kbps, odnosno konverziju u WMA format. Slično, datoteke sa brzinama dekompresije ispod 64 Kbps ili preko 192 Kbps neće biti pravilno reprodukovane.
- **Ne pokušavajte da snimate MP3 datoteke sa zaštićenim autorskim pravima.** Neke "osigurane" datoteke su šifrovane i kodirane radi sprečavanja nelegalnog kopiranja. To su datoteke sledećih tipova: Windows Media™ (registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft) i SDMI™ (registrovani zaštitni znak kompanije The SDMI Foundation). Ne možete da kopirate takve datoteke.
- **Važno:** Gore navedene preporuke se ne mogu smatrati garancijom da će DVD plejer reprodukovati MP3 snimke ili garancijom za kvalitet zvuka. Trebalo bi da primetite da izvesne tehnologije i metode snimanja MP3 datoteka na CD-R diskovima sprečavaju optimalnu reprodukciju ovih datoteka na vašem DVD plejeru (smanjeni kvalitet zvuka, a u nekim slučajevima, plejer nije u stanju da čita datoteke).
- Ovaj uređaj može da reprodukuje maksimalno 500 datoteka i 500 direktorijuma po disku.

MPEG4 reprodukcija

Funkcija MPEG4 reprodukcije (Except DVD-P290/P290K/P190)

AVI datoteke se koriste za čuvanje audio i video podataka. Mogu se reprodukovati samo AVI datoteke sa sufiksom ".avi".

1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku za disk. Zatvorite fioku za disk.
2. Pritisnite tastere **▲/▼** ili **◄/►** da biste izabrali avi datoteku (DivX/XviD), a zatim pritisnite taster **ENTER**.

Ponavljanje reprodukcije

Pritisnite taster REPEAT da biste promenili mod reprodukcije. Postoji 3 moda, kao što su Off (Isk.), Title (Naslov) i Folder (Direktorijum).

- Title (Naslov) : ponavlja naslov koji se reprodukuje.
- Folder (Direktorijum): ponavlja AVI datoteke koje imaju isti sufiks u trenutnom direktorijumu.

Korišćenje funkcije ponavljanja deonice A-B

1. Pritisnite taster **REPEAT A-B** na mestu od kog želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
2. Pritisnite taster **REPEAT A-B** na mestu na kom želite da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
 - Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite taster **CANCEL**.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite ponovo taster **REPEAT**.

MPEG4 Function Description

Funkcija	Opis
Premotavanje (◀◀ iii ▶▶)	toku reprodukcije pritisnite ◀◀ iii ▶▶ , on pomera za 5 minuta unapred ili unazad.
Pretraži (◀◀ iii ▶▶)	Tokom reprodukovanja pritisnite taster PRETRAGA (◀◀ iii ▶▶) a zatim pritisnite ovaj taster još jednom za veću brzinu pretrage. Omogućava vam da pretražujete AVI datoteku većom brzinom. (2X, 4X, 8X)
Usporena reprodukcija	Omogućava vam da pretražujete AVI datoteku manjom brzinom. (1/2X, 1/4X, 1/8X)
ZUMIRANJE	2X/4X/2X/Normal redom

- Zavisno od MPEG4 datoteke, ove funkcije možda neće raditi.

CD-R AVI datoteka

Ova jedinica može da reprodukuje sledeće formate video kompresije za datoteke AVI formata:

- DivX 3.11 sadržaje
 - DivX 4 sadržaje (na bazi MPEG-4 jednostavnog profila)
 - DivX 5 sadržaje (MPEG-4 jednostavan profil plus dodatne opcije kao što su dvosmerni okviri. Opel i GMC su takođe podržani.)
 - Xvid MPEG-4 kompatibilne sadržaje.
- Ovaj proizvod podržava sve rezolucije do dole navedene maksimalne vrednosti.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maksimalna brzina prenosa : 4Mbps

Napomena

- **Some MPEG-4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported**
- Ovaj uređaj podržava CD-R/RW snimljene u MPEG4 formatu u skladu sa "ISO9660 formatom".

Reprodukovanje medijskih datoteka korišćenjem funkcije USB Host

(Except DVD-P190/P191/P191K)

Možete uživati u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i melodije sačuvane na MP3 plejeru, USB memoriji ili digitalnoj kameri, uz zvuk visokog kvaliteta, povezivanjem memorijskog uređaja na USB port DVD plejera.

Korišćenje funkcije USB HOST

1. Povežite USB uređaj na USB port na prednjem delu uređaja.
2. Ukoliko postoji particija USB-a, pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali jednu od particija na USB-u, a zatim pritisnite **ENTER**.
3. Pritisnite tastere **▲/▼** ili **◄/►** da biste izabrali datoteku na USB-u. Pritisnite **ENTER** da otvorite datoteku.

Napomena

- Svaki put kada se na daljinskom upravljaču pritisne taster USB, pojaviće se okvir za izbor USB uređaja.
- **"USB"** se prikazuje na ekranu displeja.
- Na TV ekranu se pojavljuje ekran USB MENU.

Preskoči napred/nazad

- U toku reprodukcije, pritisnite taster **(◀◀/▶▶)**.
- Ukoliko postoji više od jedne datoteke, kada pritisnete ovaj taster **▶▶** bira se sledeća datoteka.
- Ukoliko postoji više od jedne datoteke, kada pritisnete ovaj taster bira **◀◀** se prethodna datoteka.

Sigurno uklanjanje USB-a

Da biste sprečili oštećenje memorije USB uređaja, pre iskopčavanja USB kabl izvršite sigurno.

- Pritisnite taster **STOP (■)**
- Izvucite USB kabl.

Brza reprodukcija

Da biste reprodukovali disk većom brzinom, tokom reprodukovanja pritisnite taster **(◀◀/▶▶)**.

- Svaki put kada pritisnete jedan ili drugi taster, brzina reprodukcije se menja na sledeći način : 2x → 4x → 8x.

Kompatibilni uređaji

1. USB uređaji koji podržavaju USB Mass Storage v1.0. (USB uređaji koji funkcioniraju kao pokretni disk pod Windows-om (2000 ili novijem) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.)
2. MP3 plejer: MP3 plejer sa hard diskom ili flash memorijom.
3. Digitalna kamera: Kamere koje podržavaju USB Mass Storage v1.0.
 - Kamere koje funkcioniraju kao pokretni disk pod Windows-om (2000 ili novijem) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.
4. USB hard disk ili USB flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
 - Možda ćete primetiti razliku u kvalitetu reprodukcije kada povežete USB 1.1 uređaj.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartica sa jednim slotom i USB čitač kartica sa više slotova
 - Zavisí od proizvođača. USB čitač kartice možda neće biti podržan.
 - Ukoliko instalirate više memorijskih uređaja u čitač kartica sa više slotova, možda ćete imati probleme.
6. Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat.
 - CBI (kontrola/grupa/prekid) nije podržan.
 - Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu na računar nisu podržane.
 - Uređaj koji koristi NTFS sistem datoteka nije podržan. (Podržan je samo sistem datoteka FAT 16/32 (tabela razmeštaja datoteka 16/32)).
 - Neki MP3 plejeri, kada se povežu sa ovim proizvodom možda neće funkcionisati, što zavisi od veličine sektora njihovog sistema datoteka.
 - Funkcija USB HOST nije podržana ukoliko je povezan proizvod koji medijske datoteke prenosi putem specifičnog programa svog proizvođača.
 - Ne funkcioniraju sa MTP (Protokol za prenos medija) uređajima kod kojih je omogućen Janus.

Presnimavanje CD-a (Except DVD-P190/191/191K)

Ova funkcija vam omogućava da kopirate audio datoteke sa diska na USB uređaj u formatu MP3.

Otvorite fioku za disk. Stavite audio CD (CDDA) u fioku za disk, a zatim je zatvorite.

Povežite USB uređaj na USB host na prednjem delu plejera. prikazuje se ovaj ekran.

1. Da izaberete DISC (DISK)

Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **DISC (DISK)**. Da izaberete **DEV (memorijski uređaj)** pritisnite taster **▶** da biste izabrali meni **DEV (Memorijski uređaj)**, a zatim pritisnite taster **ENTER**. Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali **USB**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

2. Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali **SELECT (IZABERI)**, a zatim pritisnite taster **ENTER** da biste označili sve datoteke koje treba kopirati.
 - Da biste skinuli oznaku sa datoteka koje treb kopirati, pritisnite još jednom taster **ENTER** (meni **UNSELECT (OTKAŽI OZNAČENO)**).
 - Ukoliko želite da skinete oznaku sa nekoliko datoteka koje treba kopirati, pritisnite taster **◀**, a zatim pritisnite taster **ENTER** na označenoj datoteci.
3. Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali **START**, a zatim pritisnite taster **ENTER**. Kopiranje datoteka počinje.
 - Da otkažete kopiranje koje je u toku, pritisnite taster **CANCEL (OTKAŽI)**.

Napomena

- Kada se završi kopiranje CD-a, plejer automatski prelazi u mod reprodukcije.
- Samo audio CD (CD DA) diskovi mogu da se kopiraju.

Reprodukcija foto CD-a

1. Izaberite željeni direktorijum.
2. Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali datoteku slike u meniju video zapisa, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
3. Pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču da biste izabrali meni koji želite da vidite, a zatim pritisnite taster **ENTER**.


Napomena

- Pritisnite taster **STOP** za povratak na meni video zapisa.
- Kada reprodukujete Kodak foto CD, uređaj direktno reprodukuje slike, ne koristi se meni video zapisa.


Rotacija

-  : Svaki put kada se pritisne taster **ENTER**, slika se rotira za 90 stepeni u smeru kazaljke sata.




Zumiranje

-  : Pritisnite tastere **▲/▼** da biste izabrali deo ekrana koji želite da uvećate. Pritisnite taster **ENTER**. Svaki put kada se pritisne taster **ENTER**, slika se uvećava do 2X.

Projekcija slajdova

-  : Uređaj ulazi u mod projekcije slajdova.

- Pre početka projekcije slajdova, mora se podesiti interval prikazivanja slike.

-  : Kada se izabere ova ikona i pritisne **ENTER**, slike se menjaju automatski sa intervalom prikazivanja od oko 6 sekundi.
-  : Slike se menjaju automatski sa intervalom prikazivanja od 12 sekundi.
-  : Slike se menjaju automatski sa intervalom prikazivanja od 18 sekundi.

CD-R JPEG disk

- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufixima ".jpg" i ".JPG".
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Mogu se reprodukovati samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Ime JPEG datoteke ne sme biti duže od 8 znakova i ne sme da sadrži prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani multisesijski diskovi. Ako postoji prazan deo na multisesijskom disku, disk se može reprodukovati samo do tog praznog segmenta.
- Na jednom disku se može snimiti najviše 500 slika.
- Preporučuju se Kodak foto CD-i.
- Kada reprodukujete Kodak foto CD, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u direktorijumu za slike.
- Kodak foto CD: Mogu se automatski reprodukovati JPEG datoteke u direktorijumu za slike.
- Konica foto CD: Ako želite da vidite sliku, izaberite JPEG datoteke u meniju video zapisa.
- Fuji foto CD: Ako želite da vidite sliku, izaberite JPEG datoteke u meniju video zapisa.
- QSS foto CD: Ovak uređaj možda neće reprodukovati QSS foto CD.
- Ako broj datoteka na 1 disku bude veći od 500, može se reprodukovati samo 500 JPEG datoteka.
- Ako broj direktorijuma na 1 disku bude veći od 500, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u 500 direktorijuma.

Karaoke funkcije

Karaoke funkcije

Postupak

(Samo za DVD-P191K/P290K/P390K/P490K)

1. Povežite konektore za mešanje audio signala na TV aparat ili pojačalo.
2. Povežite mikrofona na konektor za mikrofona. Karaoke funkcije se mogu koristiti kada je povezan mikrofona.

Jačina Zvuka Mikrofona / Komandni taster

1. Pustite karaoke disk koji sadrži željene pesme.
 - Pritisnite taster **KARAOKE** da biste izabrali **Mic Volume** a zatim pritisnite taster **KARAOKE** da biste izabrali **keycon**.
2. Pritisnite taster **◀/▶** da biste promenili željeni ton.

Napomena

- Ukoliko dok koristite karaoke funkciju čujete (zavijanje ili pisak), udaljite mikrofona od zvučnika ili smanjite jačinu zvuka mikrofona ili zvučnika.
- U toku reprodukcije MP3, WMA, DTS i LPCM diskova, karaoke funkcije neće raditi.
- Kada je MIKROFON povezan, digitalni izlaz ne funkcioniše.
- Zvuk MIKROFONA se šalje samo preko analognog audio izlaza.

promena menija podešavanja

Korišćenje menija podešavanja

Meni podešavanja vam omogućava da prilagodite svoj DVD plejer tako što možete da izaberete različite jezičke reference, podesite nivo roditeljske zaštite, pa čak i da podesite tip ekrana televizora koji imate.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Setup (Podešavanje)**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
2. Pritisnite taster **▲/▼** da biste pristupili različitim opcijama. Pritisnite **▶** ili **ENTER** da biste pristupili pod-opcijama.
3. Da biste uklonili meni za podešavanje nakon podešavanja, pritisnite ponovo taster **MENU**.

Napomena

Zavisno od diska, neki izbori u meniju podešavanja možda neće raditi.

Podešavanje jezičkih opcija

Ako unapred podesite meni plejera, meni diska, audio meni i meni titlova, oni će se automatski pojavljivati svaki put kada gledate film.

Korišćenje jezika menija plejera

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
3. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
4. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Player Menu**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
5. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
 - Jezik je izabran, a ekran se vraća na meni za podešavanje jezika.
 - Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster **MENU**.

Podešavanje audio opcija

Audio opcije vam omogućavaju da podesite postavke audio uređaja i statusa zvuka, zavisno od audio sistema koji se koristi.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
3. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Audio Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
4. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.

Napomena :

- Čak i kada je PCM semplovanje na nižu vrednost isključeno
- Neki diskovi će isporučivati konvertovani audio signal samo preko digitalnih izlaza.
- Ne postoji analogni audio izlaz kada reprodukujete DTS audio disk.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories. "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znaci Digital Theater Systems, Inc.

Podešavanje opcija prikaza

Opcije prikaza vam omogućavaju da podesite različite video funkcije plejera.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
3. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Display Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
4. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.

- U korisničkom uputstvu za vaš TV aparat pogledajte da li vaš TV aparat podržava progresivno skeniranje. Ako je progresivno skeniranje podržano, pratite korisničko uputstvo TV aparata u vezi podešavanja progresivnog skeniranja u meniju.
- Iako je video izlaz pogrešno podešen, može se desiti da se ekran blokira.

Podešavanje roditeljske zaštite

Funkcija roditeljske zaštite funkcioniše sa DVD diskovima kojima je dodeljen rejting koji vam pomaže da kontrolirate tipove DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.

Podešavanje nivoa rejtinga / Promena lozinke

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
3. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Parental Setup**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
4. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali **Rating Level/ Change Password**, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER**.
5. Unesite svoju lozinku, Pritisnite taster **▲/▼** a zatim pritisnite taster **ENTER**
 - Podrazumevana lozinka je 0000. Promenite lozinku na drugu vrednost od podrazumevane 0000 da biste aktivirali funkciju roditeljske zaštite.
 - Unesite svoju lozinku, Ponovo unesite novu lozinku.
6. Pritisnite taster **▲/▼** da biste izabrali Rating Level koji želite, a zatim pritisnite taster **▶** ili **ENTER** (npr.) Podesite na **Kids Safe**.

Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster **MENU**. Na primer, ako izabete neki nivo do Nivoa 6, diskovi koji sadrže Nivo 7,8 se neće reprodukovati.
Ako ste zaboravili vašu lozinku, pogledajte "Zaboravljena lozinka" u vodiču za rešavanje problema.

Rešavanje problema

Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.

Problem	Akcija
5.1-kanalni zvuk se ne reprodukuje.	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1-kanalni zvuk se reprodukuje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi. : 1) DVD plejer je povezan sa odgovarajućim pojačalom 2) Disk je snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom. • Proverite da li disk koji se reprodukuje ima oznaku "5.1 ch". • Proverite da li je vaš audio sistem povezan i da li ispravno radi. • Da li je u meniju SETUP (podešavanje) audio izlaz postavljen na Bitstream?
Ekran je blokiran	• Pritisnite dugme ►II (na prednjoj ploči) duže od 5 sekundi ali kada je izvađen disk. Sve postavke će se vratiti na fabrička podešavanja.
Zaboravljena lozinka.	• Pritisnite dugme ►II (na prednjoj ploči) duže od 5 sekundi ali kada je izvađen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće vraćene na fabrička podešavanja. Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.

Specifikacije

Opšte	Potrebno napajanje	AC 110-240V ~ 50/60Hz
	Weight	DVD-P290/290K/390/390K/490/490K : 1.6 Kg DVD-P190/191/191K : 1.3 Kg
	Potrošnja struje	8W
	Težina	DVD-P290/290K/390/390K/490/490K : 430mm (W) X 203mm (D) X 37mm (H) DVD-P190/191/191K : 360mm (W) X 203mm(D) X 37mm (H)
	Opseg radnih temperatura	+5°C to +35°C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % to 75 %
Video izlaz	Scart Jack	R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Color Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω opterećenje)
	Komponentni video signal	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Audio izlaz	*Frekventni odziv	20Hz ~ 20KHz
	5.1 Channel (DVD-P490/490K)	F/L,F/R,R/L,R/R,CT,S/W

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Region	Zemlja	Centar za podršku kupcima ☎	Internet lokacija
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
Latin America	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 06 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	90620-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
CIS	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 803	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
Asia Pacific	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-8999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
Middle East & Africa	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae